



ZEROTAB Atık Kağıttan Tabure Kurulum Kılavuzu

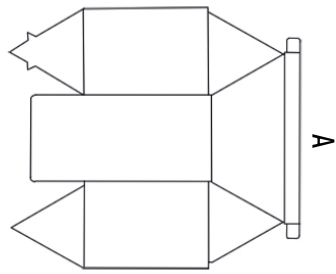

Parça Tanımı
Ana Gövde(Altıgen Yapı)
Destek Ayağı Paneli(Büyük)
Destek Ayağı Paneli(Küçük/Son)

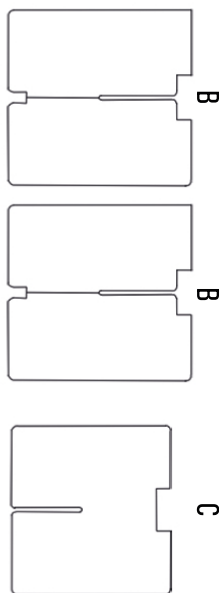

Parça Tanımı
A
B
C

Miktar
x 1
x 2
x 1


Adım 1: Ana Yapıyı Kurun

• Ana Gövde (A) parçasını alın.


• Numaralandırma sırasına göre önce üçgen kanatlar, ardından üst kanatları, şemadaki okları takip ederek içe doğru katlamaya başlayın.

• Katlama tamamlandığında üst görünüm altıgen şeklinde olmalıdır.


ADIM 1

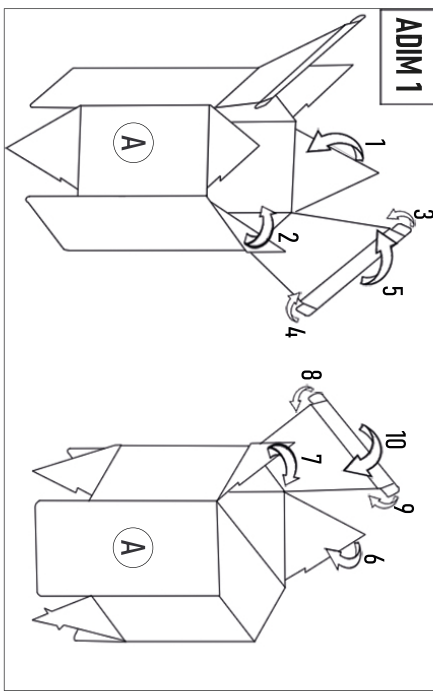

ADIM 2

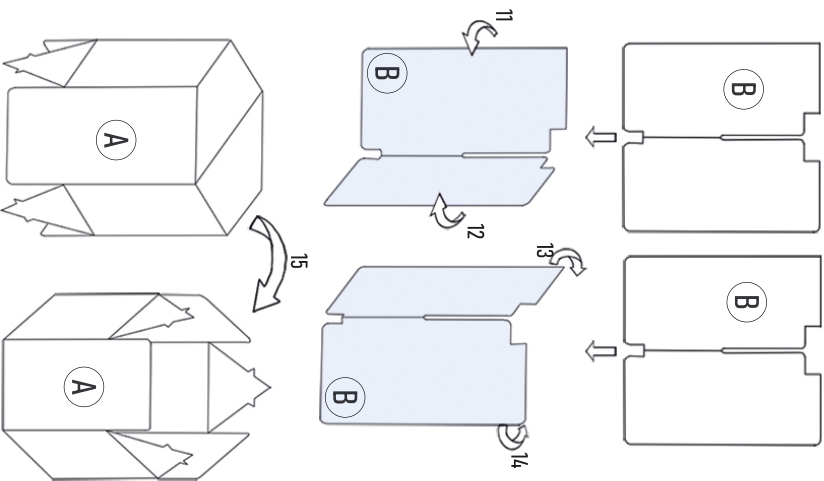

ADIM 3

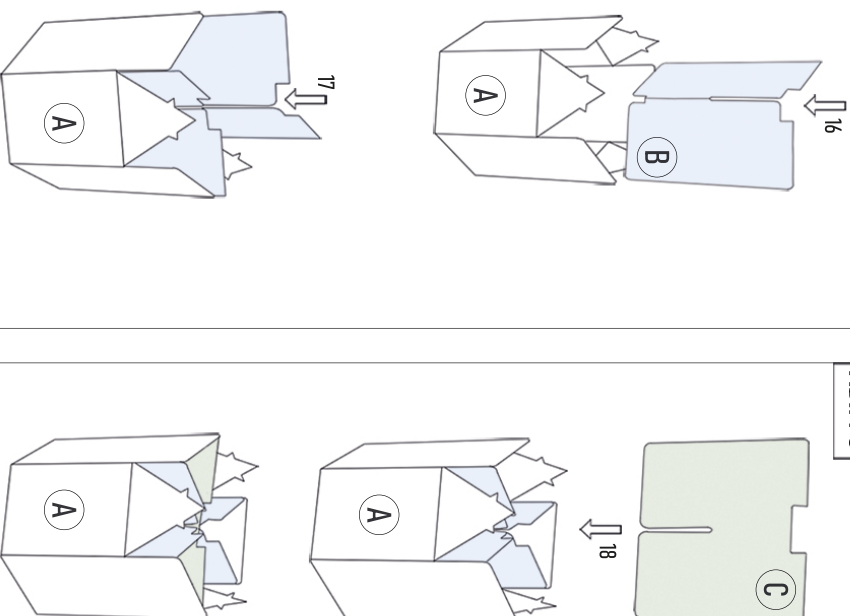

Adım 2: Tabure Ayaklarını Altıgen Yapının İçine Yerleştirin

• Aynı boyuttaki iki adet tabure ayağını (B parçaları) alın.

• Aynı boyuttaki iki tabure ayağını, ilkinin ters çevirdiğiniz ana gövde ortasındaki kesikli çizgiler boyunca hafifçe içe doğru bükün.

• B parçası altındaki boşluğu ana gövdenin içersindeki kılaklara geçirin. Aynı işlemi ikinci B parçası için gerçekleştirin.

Adım 3: Son Kiitleme Adımları

• Son ayak panelini (c parçası) çapraz ayakların ortasındaki yuvaya yerleştirin.

• Yapıyı yerine kiitlemek için üçgen parçaları içe doğru katlayın. Kenarlarında kalan kılakları deliklerden geçirin.

• Taburenizin montajı tamamlanmıştır.

